

Bedienungsanleitung



cocos-LIGHT MP3-Player



Vielen Dank für den Kauf des cocos-LIGHT MP3-Players, einem neuen, digitalen Player, der in Ihren Geldbeutel oder eine Tasche passt.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch das Urheberrechtsgesetz geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um dieses Produkt korrekt bedienen zu können.

Übersicht:

Mit dem cocos-LIGHT MP3-Player können Sie:

- Musikdateien laden und wiedergeben
- Audio-Dateien laden und wiedergeben
- Ihre Datendateien speichern und sichern (backup)

Der cocos-LIGHT MP3-Player unterstützt MP3-Dateien, und mit Wall-eTunes™ können Sie WMA, WAV, OGG Dateien in MP3-Dateien umwandeln (WalleTunes unterstützt kein MAC OS).



TASTEN und FUNKTIONEN:

Anschluss für Kopfhörer und USB

RESET: RESET-Taste

rechts von der RESET-Taste: Blaue LED oben
Rote LED darunter

+: Lautstärke erhöhen, Vol. +

-: Lautstärke verringern, Vol. -

▶▶|: Vor-Taste

◀◀|: Zurück-Taste

▶||: Wiedergabe/Pause-Taste



TEILE und BEDIENELEMENTE:

Verbindung des cocos-LIGHT MP3-Players mit einem Computer

Der cocos-LIGHT MP3-Player wird mit einem Computer durch leistungsstarken USB-Anschluss verbunden. Wenn Sie Windows 2000, ME, XP, Vista benutzen, dann erkennt das System automatisch Ihren cocos-LIGHT MP3-Player. Wenn Sie Windows 98/SE benutzen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite und laden dort den Treiber herunter.

Den cocos-LIGHT MP3-Player vom Computer trennen

Wenn die Datenübertragung beendet ist, warten Sie bitte noch ca. 3 Sekunden, um sicherzugehen, dass die Datenübertragung erfolgreich verlaufen ist. Dann entfernen Sie den cocos-LIGHT MP3-Player, indem Sie den Anweisungen folgen, um ein Gerät sicher zu entfernen „Hardware sicher entfernen“ (klicken Sie auf das entsprechende Symbol auf der rechten Seite der Taskleiste unten am Bildschirm).


WalleTunes

Mit WalleTunes™ können Sie viele Musik-Formate in MP3-Format umwandeln. Nach Verbindung Ihres cocos-LIGHT MP3-Players mit einem Computer, öffnen Sie bitte den „Arbeitsplatz“ – Sie sollten ein neues Symbol mit dem Namen „WALLETMP3“ finden. Öffnen Sie es und suchen Sie nach einem Ordner mit dem Namen WalleTunes. Dann folgen Sie den einfachen, unten stehenden Schritten:

1. Klicken Sie auf *setup.exe*
2. In dem Eingangsfenster klicken Sie auf *next (weiter)*
3. Wählen Sie die *location (Stelle)* und klicken Sie auf *next (weiter)*
4. Klicken Sie auf *install (installieren)*
5. Klicken Sie auf *finish (beenden)*

LADEN von MUSIK-DATEIEN:

Mit dem cocos-LIGHT MP3-Player können Sie jede MP3-Datei einfach ziehen und ablegen durch Verwendung des Windows Explorer, oder, wenn Sie andere MP3-Formate anhören möchten, können Sie WalleTunes™ verwenden, um die Datei in das MP3-Format umzuwandeln.

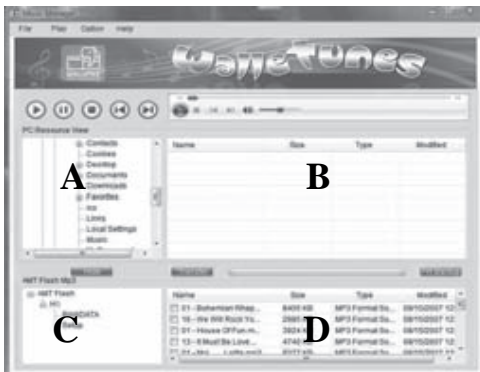

1. Durchsuchen Sie die Ordner in Fenster A, im 'Arbeitsplatz', um den Ordner zu finden, der die Musikdatei(en) enthält, die Sie übertragen möchten.
2. Die Dateien, die Sie aus jedem Ordner wählen, erscheinen in Fenster B.
3. Markieren Sie die Datei(en), die Sie übertragen möchten, in dem Feld daneben (neben der(n) Datei(en)).
4. Klicken Sie auf *Transfer (Übertragen)* und warten Sie bis die Übertragung beendet ist.
5. Wiederholen Sie diese Schritte, um Dateien von anderen Stellen aus zu übertragen.
6. Die Titel, die Sie übertragen haben, sollten im Fenster C erscheinen.

Wichtige Hinweise:

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr cocos-LIGHT MP3-Player mit dem Computer verbunden ist. Wenn der cocos-LIGHT MP3-Player nicht eingesteckt ist, sind Fenster C und D nicht zu sehen.
2. Stecken Sie den cocos-LIGHT MP3-Player während der Datenübertragung nicht aus; sonst können die Daten verloren gehen.
3. Während der Übertragung von Dateien wandelt WalleTunes die Dateien automatisch ins MP3-Format um.

GRUNDBEDIENUNG

Wenn die Statuslichter rot und blau werden, so bedeutet das, dass die Batterie fast leer ist und dass es Zeit ist, die Batterie aufzuladen. Verbinden Sie den cocos-LIGHT MP3-Player mit einem leistungsstarken USB-Anschluss, um Ihre Batterie aufzuladen. Während die Batterie aufgeladen wird, ist das Statuslicht rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, dann wird das Statuslicht blau.

Wichtig:

Die Batterie kann nur dann aufgeladen werden, wenn der Computer eingeschaltet ist.

BEDIENUNG der TASTEN

Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED geht an, und dann geht die blaue LED an, während sich die rote LED ausschaltet. Der cocos-LIGHT MP3-Player ist nun eingeschaltet und kann bedient werden - die blaue LED blinkt. Wenn Sie die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, beginnt die Wiedergabe und die blaue LED blinkt weiter, aber diesmal schneller. Wenn Sie die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause), dann blinkt die blaue LED langsamer.

Wichtig:

Im Pause-Status schaltet sich der cocos-LIGHT MP3-Player automatisch aus, wenn 1 Minute lang keine Bedienung stattfindet.

● **Ausschalten**

Um den cocos-LIGHT MP3-Player auszuschalten, halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Dann wird der cocos-LIGHT MP3-Player ausgeschaltet.

● **Wiedergabe/Pause**

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Wenn die Wiedergabe beginnt, blinkt die blaue LED schneller. Im Pause-Status blinkt die blaue LED langsamer.

● **Nächster Titel / Vorheriger Titel**

Drücken Sie die Vor- oder Zurück-Taste, um zum nächsten/vorigen Titel zu gehen.

● **Schnell vorwärts / Schnell zurück**

Halten Sie die Vor- oder Zurück-Taste gedrückt und gehen Sie schnell zu der gewünschten Stelle des Titels.

● **Lautstärke**

Drücken Sie die Taste + oder -, um die Lautstärke Schritt für Schritt zu erhöhen/verringern. Halten Sie die Taste + oder - gedrückt, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.

RESET

Die RESET-Taste wird verwendet, wenn Probleme während der Benutzung des cocos-LIGHT MP3-Players auftreten, und der cocos-LIGHT MP3-Player wird dann ausgeschaltet.